








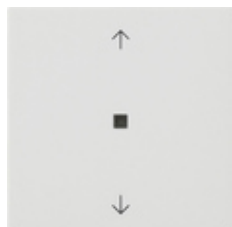

## eNet trådløs betjeningspåsats pilsymboler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5494 01	1/5		4010337104667
 renhvit glans	5494 03	1/5		4010337104650
 renhvit silkematt	5494 27	1/5		4010337104643
 antrasitt	5494 28	1/5		4010337104636
 aluminiumsfarget	5494 26	1/5		4010337104629
 svart matt	5494 005	1/5		4010337104605
 grå matt	5494 015	1/5		4010337104599
 rustfritt stål	5494 600	1/5		4010337104612

## Egenskaper

- Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
- Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
- Statustilbakemelding til trådløs sender.
- Statusvisning med LED.
- Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

- Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsmål.
- Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
- Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

- Scenedrift mulig.
- Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

- eNet-sender med spenningsforsyning.
- Styling av belysning.
- Styling av solavskjerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
- Deaktiver underenhetanalyse.
- Betjeningssperrer.
- Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
- Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
- Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdioder/aktiveringsindikator.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

---

## Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m

---

## **Merknader**

- Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
  - Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
-