
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

www.gira.com

PTS-IP-gateway

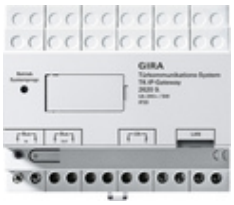

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 5 licenser	2620 97 5801000	-	-	4010337620976
 10 licenser	2620 98	-	-	4010337620983
 20 licenser	2620 99	-	-	4010337620990

Egenskaper

PTS mobil

- Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
- Appen ”Gira DCS mobil” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
- Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

PTS-communicator

- Med programvaran ”PTS-Communicator” kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
- PTS-communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t.ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en brytaktor) eller öppna dörren.
- Anslutningen till Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
- Via logikmodulerna öppnas nya användningsmöjligheter, som t.ex. åtkomstkontroll via Gira Keyless In.

Idrifttagning

- Idrifttagningsdatorn måste ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	DC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning)

Bilder är liknande och kan avvika från originalet.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alla rättigheter förbehålles

Effektförbrukning	
- Samtalsdrift:	5,0 W
- Standby:	1,6 W
Anslutningar	
- Spänningsförsörjning:	2 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss OUT:	2 x skruvklämmor
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruvklämmor
- Nätverksanslutning:	1 x RJ45, 10/100 Mbit
Upplösning som stöds:	CIF med standardbildupplösning
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

- När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
- För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
- PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Yttermått

Modulära enheter (ME):	6
